


Bedienungsanleitung für die neue Heizung

Die Bedieneinheit für die Einstellung der Raumtemperatur hängt neben dem Sicherungskasten hinter der Theke rechts an der Wand.

1. Die Grundtemperatur ist tagsüber auf 10,5 ° Celsius eingestellt.
Die Nachtabsenkung (auf 10° C) erfolgt automatisch ab 22 Uhr.
2. Wenn die Temperatur tagsüber erhöht werden soll:

Auswahlknopf (1) nach rechts drehen und die neue Temperatureinstellung mit Druck auf den Auswahlknopf bestätigen.

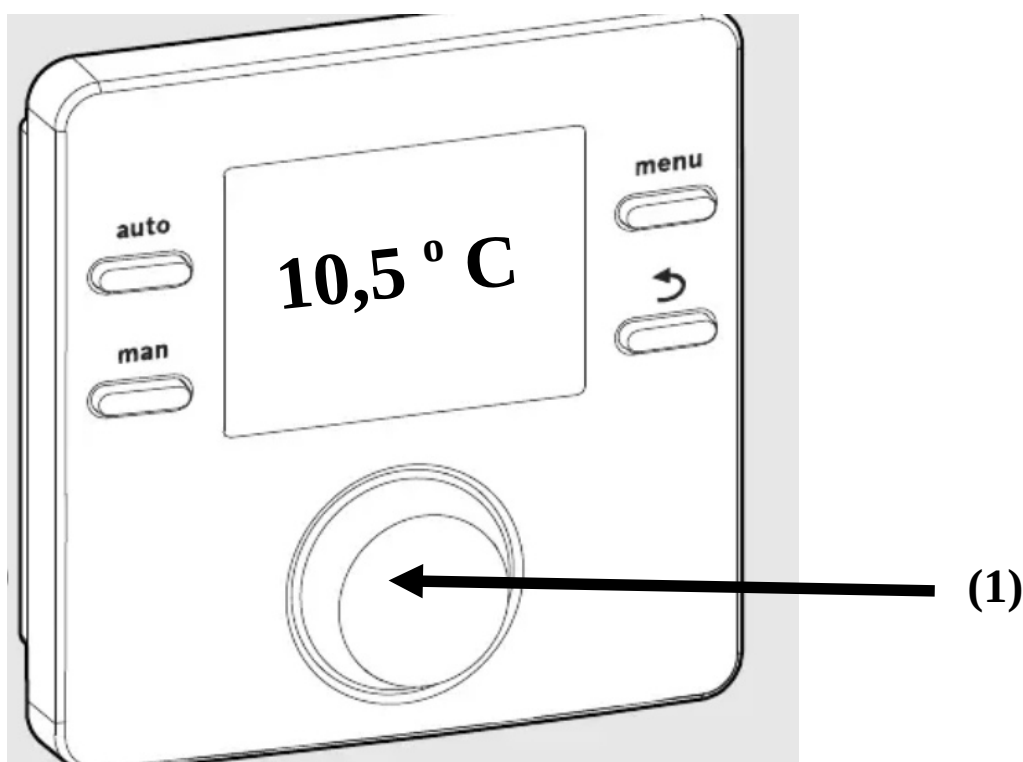

3. Soll die Temperatur wieder abgesenkt werden, den Auswahlknopf entsprechend bis zur Einstellung von 10,5 ° Celsius nach links drehen und die alte Temperatureinstellung wiederum mit Druck auf den Auswahlknopf bestätigen.

Die Absenkung auf jeden Fall bei endgültigem Verlassen des Bootshauses vornehmen.

4. **Ganz wichtig:** Die Heizkörper im Tagesraum müssen immer mindestens auf Thermostat-Stellung 3 stehen, auch nach Verlassen des Bootshauses. Alle anderen sollten auf 1-2 oder weniger stehen.

5. Inzwischen sind/werden neue Heizkörperthermostate in Duschen / Umkleieräumen und Hantelraum angebracht. Sie schalten automatisch den jeweiligen Heizkörper um 20 Uhr auf max. 12 ° C, damit nicht unnötig Energie verschwendet wird, wenn vergessen wurde, den neuen Thermostat manuell runterzufahren.



Die Bedienung ist denkbar einfach:

Ist an der zentralen Bedienungseinheit im Tagesraum die gewünschte Temperatur (z.B. 20 °) eingestellt, wird am Heizkörperthermostat anschließend über den Drehknopf (1) nach rechts die gewünschte Temperatur (z.B. 20°) eingestellt und mit Druck auf den oberen Teil des Drehknopfes (2) bestätigt.

Die Absenkung auf 12° erfolgt entsprechend über den Drehknopf nach links gedreht und bestätigt.